# ELTEX SC

# QUICK START. Работа с платформой Eltex SC 1.19.3

*Версия платформы — 1.19.3*

# Содержание

1. Знакомство с платформой Eltex SC ..... 3
2. Авторизация, создание дома ..... 4
3. Добавление контроллера, добавление устройства ..... 6
3.1 Добавление контроллера типа Z-Way (RG-35-WZ) ..... 6
3.2 Добавление устройства ..... 7
3.3 Датчики ..... 8
3.4 Датчики охранные FLiRS ..... 9

# 1. Знакомство с платформой Eltex SC

Платформа Eltex SC (Eltex Smart Control) разработана для организации единой системы управления, конфигурирования и мониторинга устройств Интернета вещей (датчиков, электросчетчиков, web-камер и т.п.).

Использование данной системы с графическим web-интерфейсом и мобильным приложением позволяет:

- управлять учетными записями пользователей (добавление, изменение, удаление);
- осуществлять мониторинг состояния устройств умного дома;
- получать уведомления о событиях;
- создавать сценарии работы устройств в доме.

# 2. Авторизация, создание дома

1. Перейдите на страницу авторизации по адресу **IP-вашей платформы: порт**.

В инструкции в качестве примера используется адрес **smart.eltex-co.ru:8074**.

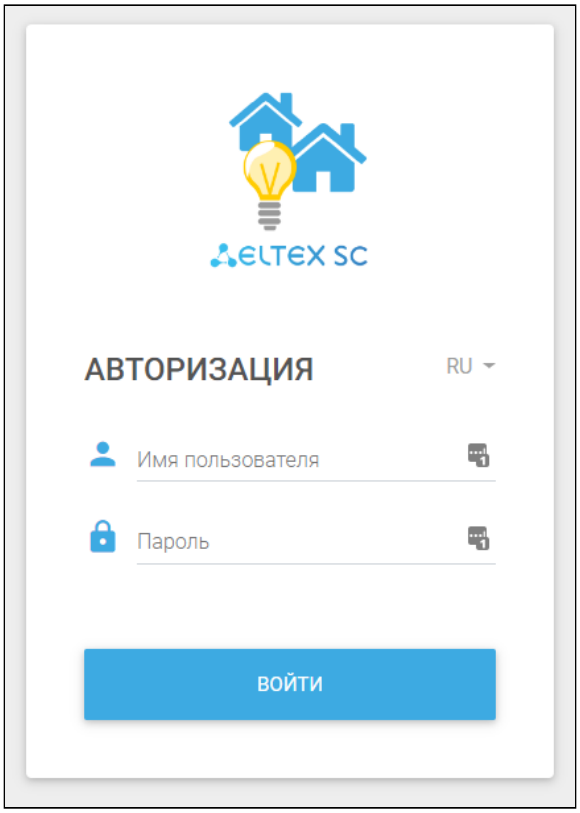


2. Введите логин и пароль от учетной записи, созданной ранее **Администратором** платформы.

Логин и пароль для **smart.eltex-co.ru:8074** выдается сотрудником технической поддержки.

3. Перейдите на страницу «***Управление домами***».

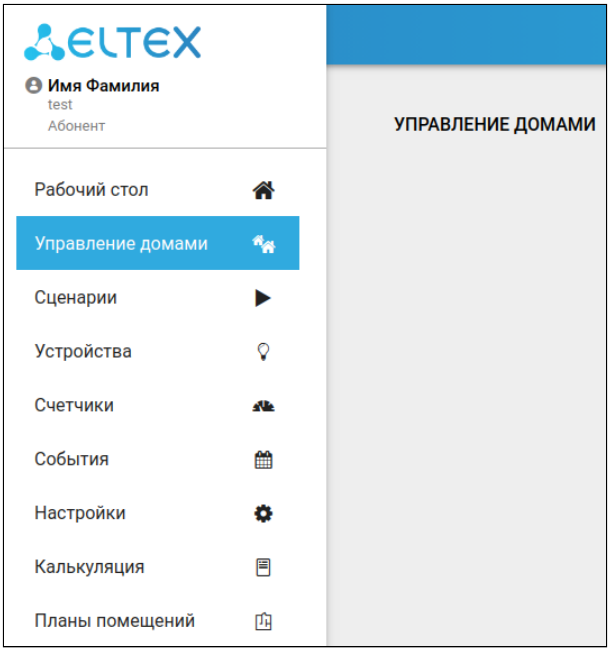


4. Для начала работы с помощью кнопки + ДОБАВИТЬ добавьте дом, в котором вы будете размещать ваши устройства.

После добавления откроется страница редактирования нового дома.

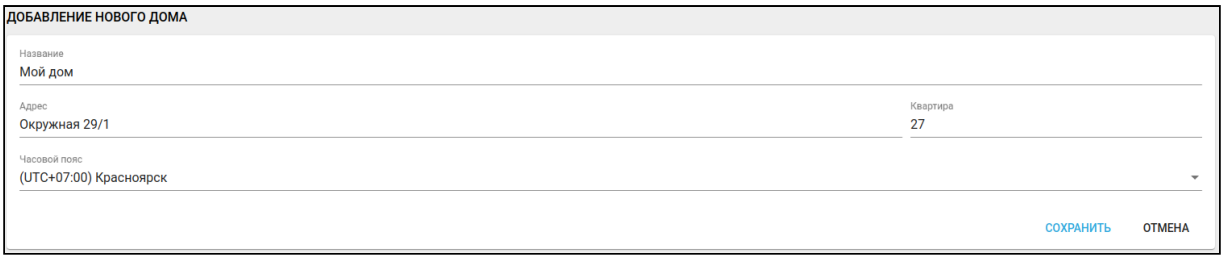


5. Заполните поля и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ. Откроется страница редактирования дома.

# 3. Добавление контроллера, добавление устройства

Для добавления новых устройств необходимо добавить контроллер:

1. В разделе ***«Контроллеры»*** нажмите кнопку

.

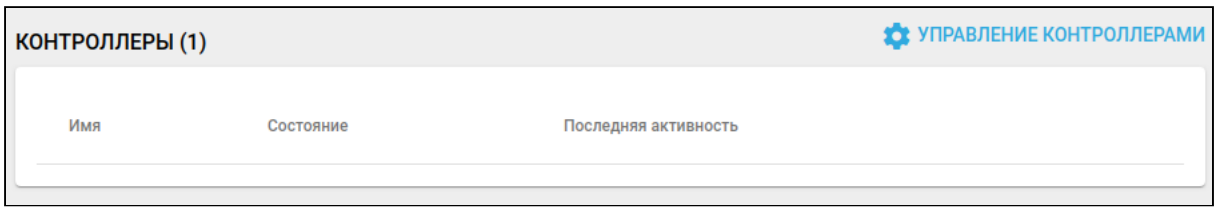


После нажатия откроется страница со списком контроллеров:

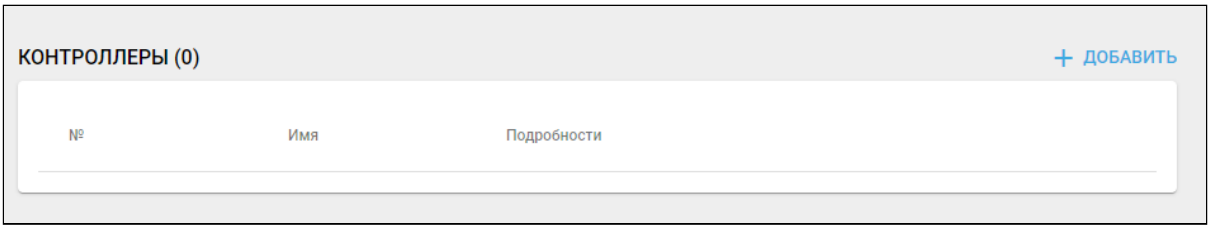


2. Нажмите кнопку

.

## 3.1 Добавление контроллера типа Z-Way (RG-35-WZ)

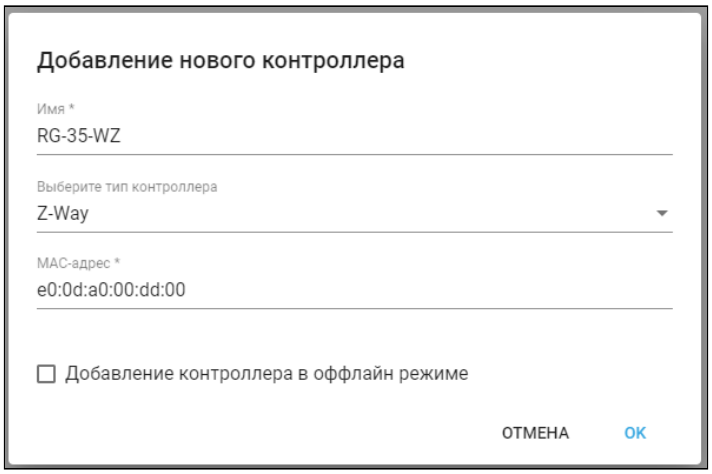


1. Введите MAC-адрес контроллера.
2. Выберите **Добавление контроллера в оффлайн режиме** (этот пункт описан подробнее в документации к платформе).

3. После заполнения полей нажмите кнопку OK .
4. После нажатия кнопки СОХРАНИТЬ будет предложено сразу перейти на страницу с устройствами для добавления ваших устройства.

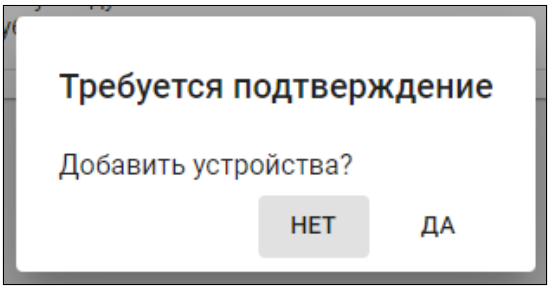


## 3.2 Добавление устройства

На странице устройств нажмите кнопку + ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО .

Откроется окно **«Добавления устройства».**

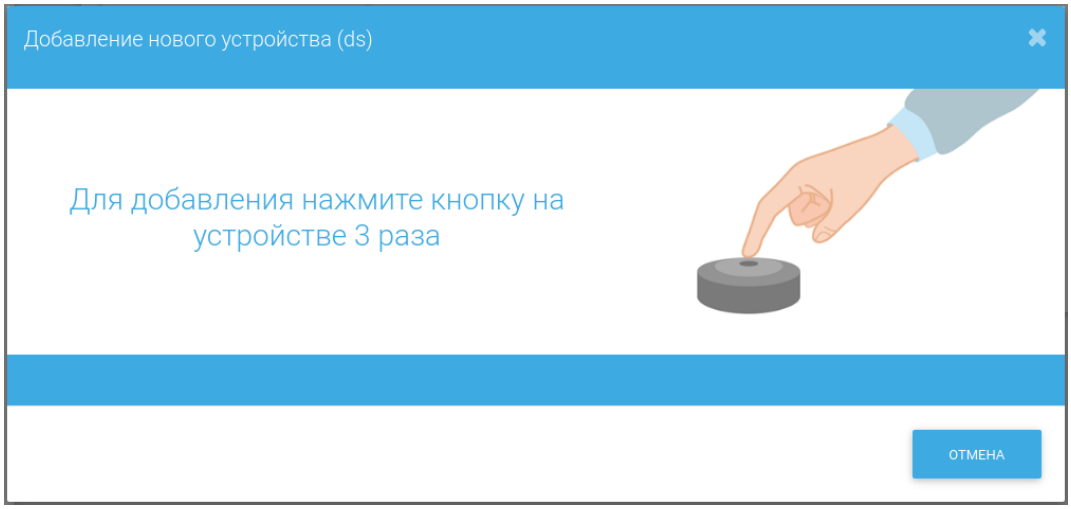

## 3.3 Датчики

К категории датчиков относятся такие устройства, как умные розетки, реле, лампочки и т.д.

Как правило, чтобы добавить устройство, необходимо нажать кнопку на его корпусе (либо внутри корпуса) 3 раза.

В некоторых случаях достаточно включить устройство, чтобы оно перешло в режим добавления (например, умная розетка, лампочка).

Перед началом добавления датчика изучите его инструкцию.

На рисунках ниже показаны примеры датчиков с их описанием:

- SZ-MCT — беспроводной магнитоконтактный датчик открытия.

- SZ-PIR — беспроводной датчик движения.

- SZ-WLK — беспроводной датчик протечки воды.

- SZ-AIR — беспроводной датчик контроля температуры, влажности и качества воздуха.

- SZ-GLB — датчик разбития стекла, предназначенный для детектирования разрушения остекленных конструкций внутри закрытых помещений.

## 3.4 Датчики охранные FLiRS

Производитель: ЭЛТЕКС

Датчики открытия, движения и разбития, работающие от батареек. Датчики также имеют возможность получать команды от контроллера в режиме реального времени, а не только во время активации сенсоров или при фиксированном по времени опросе датчика.

Особенности работы

- В режиме охраны устройство отправляет на контроллер специальные сообщения через заданные интервалы времени и сообщает о своей работоспособности. При активации сенсора устройство немедленно оповещает контроллер.

Устройства охранные FLiRS:

- SZ-MCT — беспроводной датчик открытия;
- SZ-PIR — беспроводной датчик движения;
- SZ-GLB — датчик разбития стекла.